


SAMSUNG

สอบถามการติดตั้งและปัญหาการใช้งาน
(โทรฟรี-ใช้เบอร์บ้าน) 1800-29-3232 (Toll Free)



คู่มือการใช้งานเครื่องซักผ้า

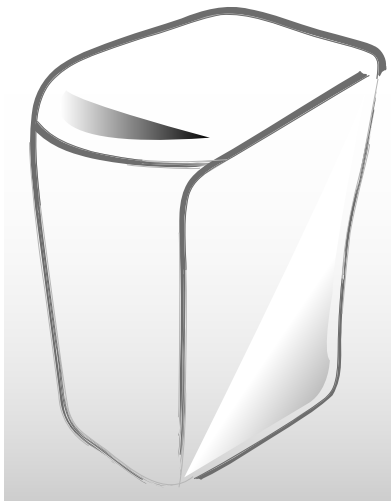

กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
เพื่อการศึกษาการใช้งานของเครื่อง และควรเก็บ
รักษาไว้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ.....	1
ความปลอดภัยในการใช้งาน.....	2
ส่วนประกอบของเครื่องซักผ้า.....	3
แผนผังควบคุมการทำงาน.....	4
ขั้นตอนการซัก.....	5
โปรแกรมซักปกติ.....	5
โปรแกรมซักผ้าห่ม.....	5
โปรแกรมซักแบบประหยัด(ECO+).....	5
โปรแกรมการซักเร็ว.....	5
โปรแกรมซักแบบถนอมผ้า.....	5
โปรแกรมตั้งเวลาการทำงาน.....	5
โปรแกรมซักสะอาดพิเศษ.....	5
การเลือกการทำงานเฉพาะอย่าง.....	6-7
การติดตั้งและบำรุงรักษา.....	7
สถานที่ติดตั้ง.....	7
การปรับความสมดุล.....	7
การต่อท่อน้ำเข้า.....	8
วิธีประกอบแผ่นกันหนู.....	8
การต่อท่อน้ำทิ้ง.....	8
ตัวกรองช่องต่อท่อน้ำเข้า.....	9
การทำความสะอาดตัวกรองซัก.....	9
การเติมผงซักฟอก(Detergent).....	9
การเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม(Softener).....	9
วิธีการติดตั้ง Aqua Filter.....	10
รายละเอียดชิ้นส่วน Aqua Filter.....	10
วิธีถอดทำความสะอาด Aqua Filter.....	11
การแก้ปัญหาเบื้องต้น	
ข้อกำหนดรายละเอียด	

คู่มือเล่มนี้สำหรับการใช้งานโดยทั่วไป
ควรใช้คู่มือการใช้งานตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของท่าน

ลงทะเบียนสินค้าออนไลน์ได้ที่
www.samsung.com/global/register

Code No.:DC68-02040G

Basic Model.: FA

คุณสมบัติ

ตัวถังพลาสติก ป้องกันสนิม

- ตัวถังเป็นพลาสติกที่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันสนิมโดยเฉพาะ ทนทานต่อความชื้นและอายุการใช้งานยาวนาน

การควบคุมระบบการชักปกติ

- การควบคุมระบบการชักปกติ ทำงานโดยเลือกโปรแกรมการชักที่ดีที่สุด โดยการตรวจนับปริมาณผ้าที่บรรจุได้รวมกับเครื่องชักอัจฉริยะ

ผ้าใส (บางรุ่น)

- ผ้าใสคือแนวคิดใหม่ในการแก้ไขปัญหา ความต้องการดูการทำงานภายในของเครื่องซักผ้าของผู้ใช้ในขณะใช้งาน ดังนั้น เมื่อเครื่องกำลังทำงาน ท่านจึงสามารถตรวจสอบขั้นตอนการทำงานภายในเครื่องได้ จากการมองผ่านผ้าใส

แกนชัก

- แกนชักช่วยให้น้ำและผงซักฟอกละลายซึมผ่านผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในขณะเพิ่มพลังซักของน้ำเพื่อทำความสะอาดผ้าปริมาณมากที่มีความสกปรกมาก และช่วยป้องกันการฉีกขาดและการสึกหรอของผ้า

พลังน้ำแบบน้ำตก

- พลังชักแบบน้ำตกจะฉีดน้ำเข้าจากภายใน แกนชักเป็นคลื่นลดหลั่นด้วยแรงดันกลับเต็มกำลังจากถังซัก ซึ่งจะดันผ้าทุกชิ้นที่ลอยอยู่ในน้ำให้จมลง ใต้ผิวน้ำ พลังน้ำแบบน้ำตกนี้เองที่ช่วยให้เครื่องซักผ้าสามารถซักผ้าปริมาณมากที่มีความสกปรกมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นกางเกงยีนส์และผ้าห่ม

ตัวกรองมหัศจรรย์

- ตัวกรองมหัศจรรย์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเศษฝุ่นผงทั้งหลายภายในถังชักจะถูกกักเก็บได้หมดจด เพื่อให้ได้คุณภาพการกรองสูงสุด ให้ผลการซักที่สะอาดอย่างมีประสิทธิภาพตลอดไป

ช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม

- ช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มจะถ่ายน้ำยาปรับผ้านุ่มเข้าสู่เครื่องตามเวลาที่เหมาะสมเมื่อถึงขั้นตอนการชักรับสุดท้าย

ระบบ CAS (ระบบควบคุม)

- การทำงานของตัวล็อคป้องกันเด็ก
- ตัวเริ่มการทำงานใหม่อัตโนมัติ
ในกรณีที่ไฟดับลงชั่วคราว เครื่องจะเริ่มขั้นตอนการชักใหม่โดยอัตโนมัติ
- ประหยัดพลังงาน
โปรแกรมชักแบบประหยัด(ECO+) เป็นโปรแกรมการชักที่จะช่วยให้ท่านสามารถประหยัดพลังงาน โดยจะลดระยะเวลาในการซักผ้าที่ท่านสวมใส่บ่อยหรือผ้าสกปรกน้อย

ชักสะอาดพิเศษ

- สำหรับการชักที่ต้องการความสะอาดมาก
- ใช้น้ำในระดับปานกลางแต่ซักมากกว่าปกติ 5 เท่า

ระบบล๊อคป้องกันเด็ก : เป็นระบบการทำงานของเครื่องซักผ้า เพื่อป้องกันเด็กจากอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้นโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

● วิธีใช้ระบบล๊อคป้องกันเด็ก :

-เมื่อต้องการให้ระบบล๊อคป้องกันเด็กทำงานร่วมกับในขณะชัก ให้กดปุ่ม "ระดับน้ำ" และปุ่ม "ฟังก์ชัน" พร้อมกัน ระบบล๊อคป้องกันเด็ก ระหว่างการชักจะป้องกันไม่ให้นุ้่มการทำงานรับคำสั่งเปลี่ยนแปลง ยกเว้นปุ่ม "เปิด/ปิด" และในขณะที่ระบบทำงาน สัญลักษณ์รูปตัว "L" จะกระพริบสลับกับตัวเลขบอกเวลาการทำงานที่เหลืออยู่ ทุกๆ 2 วินาที

● วิธีการยกเลิกระบบล๊อคป้องกันเด็ก

-ให้กดปุ่ม "ระดับน้ำ" และปุ่ม "ฟังก์ชัน" พร้อมกัน จะทำให้ปุ่มการทำงานสามารถรับคำสั่งได้อีกครั้ง

ความปลอดภัยในการใช้งาน

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายนอกเหนือความคาดหมาย โดยการช่วยแนะนำวิธีการใช้งานที่ปลอดภัยอย่างเหมาะสม

เมื่อใช้น้ำร้อนในการซัก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าความร้อนของน้ำไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส

- ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกอาจได้รับความเสียหายหรือบิดเบี้ยว และอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือการลุกไหม้ขึ้นได้

คำเตือน

ควรปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัด มิเช่นนั้นอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง หรือการบาดเจ็บขั้นรุนแรงได้

ห้ามใช้สายไฟที่ชำรุดหรือเต้านี้อย่างเด็ดขาด

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าจับหรือดึงสายไฟขณะที่มือเปียกน้ำ

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

ระวังอย่าให้สายไฟบิดงอหรือของหนักทับสายไฟ

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าใกล้เครื่องกำเนิดความร้อน และห้ามวางเทียนหรือบุหรี่ที่จุดแล้วบนเครื่อง

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ได้

ห้ามถอด ซ่อมแซม หรือแก้ไขเครื่องด้วยตนเอง

-เมื่อท่านจำเป็นต้องซ่อมแซมเครื่อง โปรดติดต่อตัวแทนศูนย์บริการ มิฉะนั้น อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

ระหว่างการใช้งาน ห้ามสอดมือหรือวางของที่เป็นโลหะใต้เครื่องซักผ้า

-ท่านอาจได้รับบาดเจ็บจากแผ่นควบคุมการปั่นที่อยู่ใต้เครื่องได้

อย่าเข้าใกล้ถังซักเมื่อน้ำท่วมถึงส่วนล่างของเครื่องซักผ้า

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ โปรดรอนจนเครื่องระบายน้ำออกหมดแล้ว

อย่านำผ้าที่เปื้อนคราบเชื้อเพลิง เบนซิน หรือแอลกอฮอล์ ใส่ลงในเครื่อง และวางวัตถุไวไฟเหล่านั้นให้ห่างจากเครื่องซักผ้า

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้

ระหว่างการปั่น อย่ายื่นมือลงไปในถังปั่น

-มือของท่านอาจได้รับบาดเจ็บ หากท่านเปิดฝาทิ้งไว้แล้วเครื่องไม่หยุดทำงานภายใน 15 วินาที โปรดติดต่อตัวแทนศูนย์บริการทันที

กรณีที่ปลั๊ก (สายไฟ) ของเครื่องซักผ้าเกิดการชำรุดหรือเสียหาย ต้องเปลี่ยนใหม่โดยผู้ผลิต, ตัวแทนให้บริการ, หรือผู้ที่มีความชำนาญ เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดอันตราย

เครื่องซักผ้าจะต้องใช้งานกับปลั๊กไฟที่ทนต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้

เครื่องซักผ้านี้จะต้องติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ปลั๊กสามารถใช้งานได้โดยง่าย

ต้องตรวจสอบและนำสิ่งของต่างๆ เช่น กุญแจ, เข็มกลัด, หรือเหรียญ ออกจากเสื้อผ้าก่อนเพราะจะทำให้เกิดความเสียหายกับเสื้อผ้าและเครื่องซักผ้าได้

ต้องใช้ถุงซักกับเสื้อผ้าที่มีชิ้นส่วนของโลหะ (เช่น กระดุมเหล็ก, ชุดชั้นในของสตรี ที่มีเหล็กดันทรงด้านใน) เพราะโลหะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายกับเสื้อผ้าอื่นๆ หรือกับถังปั่นของเครื่องได้

ข้อควรระวัง

ควรปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานนี้ มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหาย หรือการบาดเจ็บเล็กน้อยได้

อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าในบริเวณที่เปียกชื้นหรือภายนอกอาคารที่อาจถูกฝน สาด ได้

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

โปรดถอดสายไฟออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

หากมีฝุ่นหรือน้ำติดอยู่ที่ปลั๊กไฟหรือส่วนที่เป็นโลหะของปลั๊ก ให้ปิดฝุ่นหรือเช็ดน้ำออกจนหมด

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าให้เด็กขงโกนดูในเครื่องซักผ้า

-หากเด็กตกลงไปในเครื่องซักผ้า อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

หากมีเหตุการณ์ฟ้าผ่าหรือเกิดขึ้น ให้ระบายน้ำจากอากาศในทันที และอย่าจับปลั๊กไฟเด็ดขาด

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้หากเกิดประกายไฟ

หากสังเกตเห็นว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเครื่องซักผ้า เช่น เสียงดังผิดปกติ มีกลิ่นไหม้หรือควัน ให้ถอดปลั๊กออกทันทีและติดต่อตัวแทนศูนย์บริการ

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าฉีดยาทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องซักผ้าโดยตรง

-อายุการใช้งานของเครื่องอาจสั้นลง และยังอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้


อย่าเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายเครื่องในเต้าเสียบเดียว

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ได้เนื่องจากความร้อนสูงเกิน


อย่าใช้เหล็กแหลมหรือเข็มกดปุ่มเครื่อง

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

เครื่องซักผ้าไม่มีได้มีไว้ให้เด็กหรือบุคคลที่ไม่แข็งแรงใช้งาน ยกเว้นจะมีคนดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้เล่นเครื่องซักผ้า

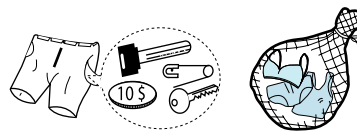

ส่วนประกอบของเครื่องซักผ้า
 คู่มือเล่มนี้สำหรับการใช้งานโดยทั่วไป
 ควรใช้คู่มือการใช้งานตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของท่าน

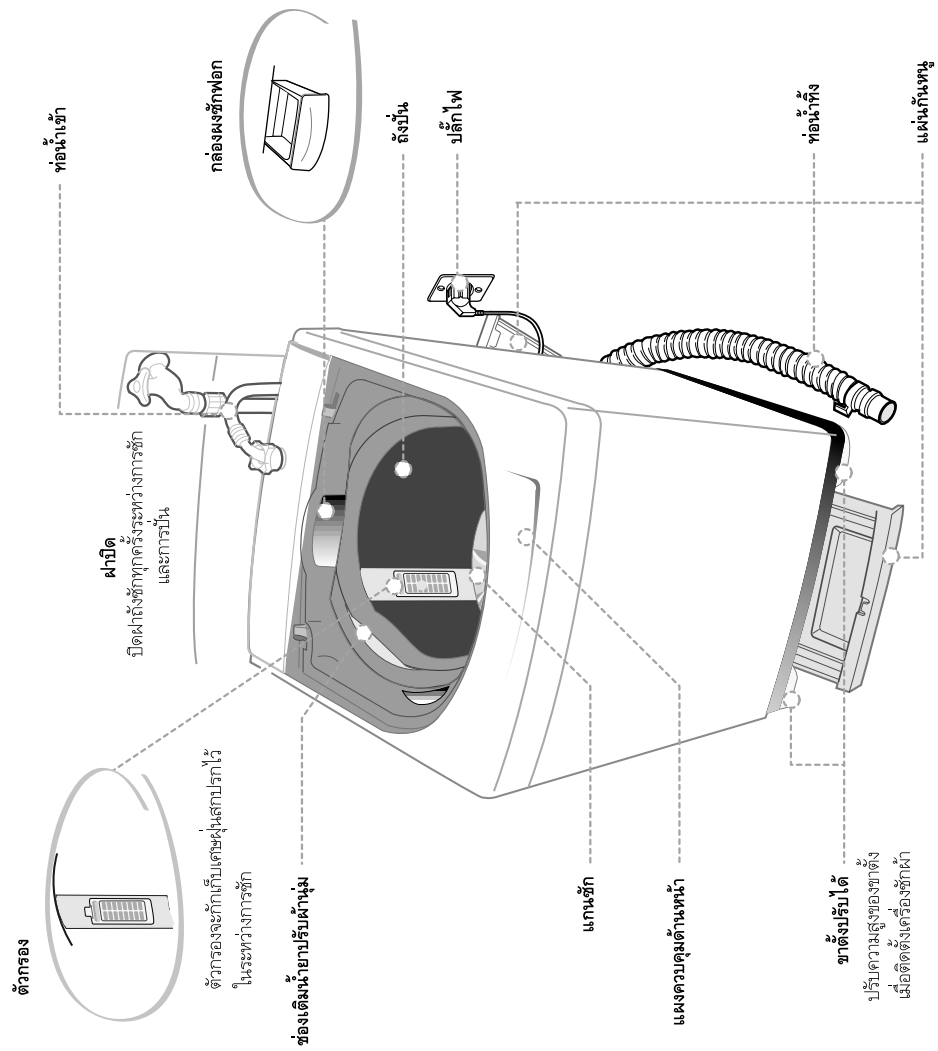

แผงควบคุมการทำงาน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่แผงควบคุมการทำงานของเครื่องซักผ้าของท่าน

➤ ปุ่มเปิด/ปิด

กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งเริ่มใช้งาน
กดอีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง



➤ ปุ่มเริ่ม/พัก

ใช้เพื่อเริ่มทำงานหรือหยุดทำงานชั่วคราว
ในการเปลี่ยนโปรแกรมการซักระหว่างการทำงาน ให้กดปุ่มนี้เพื่อหยุด
และกดอีกครั้งเพื่อเริ่มการทำงานอีกครั้งหลังจากเปลี่ยนโปรแกรมแล้ว



➤ ปุ่มตั้งเวลาล้างหน้า

กดปุ่มนี้เมื่อต้องการตั้งเวลาล้างหน้า



➤ ปุ่มโปรแกรม

ทุกครั้งที่คุณกดปุ่มนี้ โปรแกรมซักจะเปลี่ยนไประหว่าง
อัตโนมัติ → ผ้าห่ม → ประหยัด(ECO+) → ซักเร็ว → ถนอมผ้า → อัตโนมัติ



➤ ปุ่มโปรแกรมซักสะอาดพิเศษ

ใช้สำหรับการซักที่ต้องการความสะอาดมากขึ้น
เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ โดยเลือกระดับน้ำที่ระดับสูงสุดถึงระดับกลางเท่านั้น
การซักจะเสร็จสิ้นตามเวลาที่ท่านตั้งไว้



➤ ปุ่มฟังก์ชัน

ทุกครั้งที่คุณกดปุ่มนี้ การทำงานจะเปลี่ยนไประหว่าง ซัก ล้างน้ำและปั่น → ซัก ซักพิเศษ ล้างน้ำและปั่น →
แช่ผ้า ซัก ซักพิเศษ ล้างน้ำและปั่น → แช่ผ้า ซัก ล้างน้ำและปั่น → ซัก → ล้างน้ำ → ปั่น → ซักและล้างน้ำ →
ล้างน้ำและปั่น → ซัก ล้างน้ำและปั่น



➤ ปุ่มระดับน้ำ

เลือกระดับน้ำตามปริมาณผ้าที่บรรจุ
กลาง → สูง → สูงสุด → ต่ำสุด → ต่ำ



➤ ไฟแสดงสถานะเวลาการทำงานที่เหลืออยู่

ไฟแสดงสถานะแสดงการทำงานที่เหลืออยู่(หน่วยเป็นนาที)ของวงจรการซักแต่ละวงจร
เมื่อสิ้นสุดวงจร ไฟจะดับลงโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนการซัก

การเริ่มต้นการซัก ควรตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้

ต่อท่อน้ำเข้า เช้ากับก๊อกน้ำและเปิดก๊อก เลียบปลั๊กเครื่องซักผ้า ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าวาล์วท่อน้ำทั้งลงแล้ว

ใส่ผ้าที่ต้องการซักเข้าเครื่อง และเติมผงซักฟอก

โปรดแน่ใจว่าไม่บรรจุผ้ามากเกินไป ใช้ผงซักฟอกที่เหมาะสม
กับผ้าที่จะซัก

➤ โปรแกรมซักปกติ

เปิด/ปิด > เริ่ม/พัก

เลือกโปรแกรมการซักที่ดีที่สุดให้โดยอัตโนมัติ

- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
- กดปุ่มเริ่ม/พัก
เครื่องจะเลือกกระดบน้ำให้โดยอัตโนมัติ
ตามด้วยการซัก การล้างน้ำ และการปั่น
หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่ม/พัก อีกครั้ง
ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
- ปิดฝาดังซัก

➤ โปรแกรมซักผ้าหนา

เปิด/ปิด > โปรแกรม > เริ่ม/พัก

- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
- กดปุ่มโปรแกรมหนึ่งครั้ง
- กดปุ่มเริ่ม/พัก
เครื่องจะเลือกกระดบน้ำให้โดยอัตโนมัติ
ตามด้วยการซัก การล้างน้ำ และการปั่น
หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่ม/พัก อีกครั้ง
ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
- ปิดฝาดังซัก

➤ โปรแกรมซักแบบประหยัด (ECO+)

เปิด/ปิด > โปรแกรม > เริ่ม/พัก

- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
- กดปุ่มโปรแกรมสองครั้ง
- กดปุ่มเริ่ม/พัก
เครื่องจะเลือกกระดบน้ำให้โดยอัตโนมัติ ตามด้วยการซัก การล้างน้ำและการปั่น
หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่ม/พัก อีกครั้ง
ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
- ปิดฝาดังซัก
เติมผงซักฟอกลงในถังซักตามปริมาณที่เหมาะสม

➤ โปรแกรมการซักเร็ว

เปิด/ปิด > โปรแกรม > เริ่ม/พัก

- เนื่องจากการซักกระดน้ำอย่างรวดเร็ว
จึงเป็นการซักที่เหมาะสมสำหรับผ้าที่
มีคราบสกปรกน้อย
- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
 - กดปุ่มโปรแกรมสามครั้ง
 - กดปุ่มเริ่ม/พัก
เครื่องจะเลือกกระดบน้ำให้โดยอัตโนมัติ
ตามด้วยการซัก การล้างน้ำและการปั่น
หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่ม/พัก อีกครั้ง
ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
 - ปิดฝาดังซัก

➤ โปรแกรมซักแบบถนอมผ้า

เปิด/ปิด > โปรแกรม > เริ่ม/พัก

- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
- กดปุ่มโปรแกรมสี่ครั้ง
- กดปุ่มเริ่ม/พัก
การซัก การล้างน้ำ และการปั่นจะเริ่ม
หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่ม/พัก อีกครั้ง
ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
- ปิดฝาดังซัก

ข้อควรระวัง...

- ดูผลการดูแลรักษาที่ติดอยู่บนเสื้อผ้าเพื่อศึกษาข้อมูลในการซัก
- ติดกระดุมและกลับด้านนอกเข้าด้านในก่อนทำการซัก
- ใช้ผงซักฟอกที่ระบุไว้ในการใช้ผ้า
- เมื่อผ้าที่จะซักมีความสกปรกมาก ให้แช่ผ้าในน้ำอุ่นประมาณ 10 นาที
ก่อนกดปุ่มเลือกโปรแกรมการซักแบบถนอมผ้า ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพ
ในการซัก
- ควรเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มตั้งแต่ออกเริ่มทำการซัก

➤ โปรแกรมตั้งเวลาการทำงาน

เปิด/ปิด > ตั้งเวลา > เริ่ม/พัก

เลือกโปรแกรมนี้เมื่อท่านต้องออกไปทำธุระนอกบ้านหรือทำงานอื่น

- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
- กดปุ่มตั้งเวลาล่วงหน้าหนึ่งครั้ง
ท่านอาจเปลี่ยนเวลาการตั้งได้โดยใช้ปุ่มเดียวกันนี้
(จาก 3 ชั่วโมง ถึง 18 ชั่วโมง)
- กดปุ่มเริ่ม/พัก และเติมผงซักฟอกลงในถังซัก
ตามปริมาณที่เหมาะสม
- ปิดฝาดังซัก
การซักจะเสร็จสิ้นตามเวลาที่ท่านตั้งไว้

➤ โปรแกรมซักสะอาดพิเศษ

เปิด/ปิด > สะอาดพิเศษ > เริ่ม/พัก

ใช้สำหรับการซักที่ต้องการความสะอาดมากขึ้น

- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
- กดปุ่มโปรแกรมซักสะอาดพิเศษ
- กดปุ่มเริ่ม/พัก
และเติมผงซักฟอกลงในถังซักตามปริมาณที่เหมาะสม
เครื่องจะเลือกกระดบน้ำให้โดยอัตโนมัติ
โดยเลือกกระดบน้ำที่ระดับสูงสุดถึงระดับกลางเท่านั้น
- ปิดฝาดังซัก
การซักจะเสร็จสิ้นตามเวลาที่ท่านตั้งไว้

การเลือกการทำงานเฉพาะอย่าง




โปรแกรมการซักแต่ละโปรแกรมจะเปลี่ยนแปลงตามการเลือกของท่านเอง

ตัวอย่าง : หากท่านต้องการเลือกโปรแกรมการซักเร็ว ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง - เลือกโปรแกรมการซักเร็ว - การซัก - และกดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว

ข้อสังเกต: โปรแกรมซักผ้าทั้งหมดรวมฟังก์ชันแช่ผ้าเข้าไว้ด้วย

 <p style="text-align: center;">หนึ่งครั้ง</p>	<p>ฟังก์ชันซักพิเศษ (ถ้าคุณต้องการเพิ่มเวลาซักให้นานขึ้น ให้เลือกฟังก์ชันนี้) กดปุ่มเปิด/ปิด เลือกโปรแกรมการทำงาน (กดปุ่มโปรแกรม) --อัตโนมัติ, ผ้าห่ม, ประหยัด(ECO+), ซักเร็ว, ถนอมผ้า กดปุ่มฟังก์ชันหนึ่งครั้ง กดปุ่มเริ่ม/พัก เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ ตามด้วยการซัก ล้างน้ำ และการปั่น</p>
 <p style="text-align: center;">สองครั้ง</p>	<p>ฟังก์ชันแช่ผ้าและซักพิเศษ กดปุ่มเปิด/ปิด เลือกโปรแกรมการทำงาน (กดปุ่มโปรแกรม) --อัตโนมัติ, ผ้าห่ม, ประหยัด(ECO+), ซักเร็ว, ถนอมผ้า กดปุ่มฟังก์ชันสองครั้ง กดปุ่มเริ่ม/พัก เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ ตามด้วยการซัก ล้างน้ำ และการปั่น</p>
 <p style="text-align: center;">สามครั้ง</p>	<p>ฟังก์ชันแช่ผ้า กดปุ่มเปิด/ปิด เลือกโปรแกรมการทำงาน (กดปุ่มโปรแกรม) --อัตโนมัติ, ผ้าห่ม, ประหยัด(ECO+), ซักเร็ว, ถนอมผ้า กดปุ่มฟังก์ชันสามครั้ง กดปุ่มเริ่ม/พัก เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ ตามด้วยการซัก ล้างน้ำ และการปั่น</p>
 <p style="text-align: center;">สี่ครั้ง</p>	<p>ซักอย่างเดียว กดปุ่มเปิด/ปิด กดปุ่มฟังก์ชันสี่ครั้ง กดปุ่มเริ่ม/พัก เมื่อกดปุ่มฟังก์ชันในระหว่างการซัก จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการซักได้ระหว่างรอบละ 3 นาที ถึงรอบละ 25 นาที</p>
 <p style="text-align: center;">ห้าครั้ง</p>	<p>ล้างน้ำอย่างเดียว กดปุ่มเปิด/ปิด กดปุ่มฟังก์ชันห้าครั้ง กดปุ่มเริ่ม/พัก เมื่อกดปุ่มฟังก์ชันในระหว่างการล้างน้ำ จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการล้างน้ำได้ระหว่างรอบละ 1 ครั้ง ถึงรอบละ 5 ครั้ง</p>

การเลือกการทำงานเฉพาะอย่าง

 <p>หกดครั้ง</p>	<p>ปั่นอย่างเดียว กดปุ่มเปิด/ปิด กดปุ่มฟังก์ชันหกดครั้ง กดปุ่มเริ่ม/พัก เมื่อกดปุ่มฟังก์ชันในระหว่างการปั่น จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการปั่นได้ระหว่างรอบละ 1 นาที ถึงรอบละ 7 นาที</p>
 <p>เจ็ดครั้ง</p>	<p>การซักและล้างน้ำ กดปุ่มเปิด/ปิด กดปุ่มฟังก์ชันเจ็ดครั้ง กดปุ่มเริ่ม/พัก เมื่อกดปุ่มฟังก์ชันในระหว่างการทำงาน จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการล้างน้ำได้ระหว่างรอบละ 1 ครั้ง ถึงรอบละ 5 ครั้ง</p>
 <p>แปดครั้ง</p>	<p>การล้างและปั่น กดปุ่มเปิด/ปิด กดปุ่มฟังก์ชันแปดครั้ง กดปุ่มเริ่ม/พัก เมื่อกดปุ่มฟังก์ชันในระหว่างการทำงาน จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการล้างน้ำได้ระหว่างรอบละ 1 ครั้ง ถึงรอบละ 5 ครั้ง</p>

การติดตั้งและการบำรุงรักษา


คู่มือเล่มนี้สำหรับใช้งานทั่วไป

ควรใช้คู่มือการใช้งานตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของท่าน

➤ สถานที่ติดตั้ง

อย่าตั้งเครื่องซักผ้าติดผนัง

ควรเว้นพื้นที่ให้เครื่องซักผ้าห่างจากผนังอย่างน้อย 10 ซม.

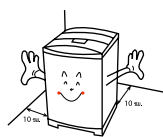

➤ การปรับความสมดุล

ตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นราบที่ไม่ลาดเอียง

ถ้าหากวางเครื่องซักผ้าบนพื้นที่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่แข็งแรง อาจมีเสียงรบกวนหรือการสั่นสะเทือนขึ้นได้ (ความเอียงไม่เกิน 1 องศา)



ถ้าตั้งเครื่องไม่ได้ระดับ ให้ปรับขาตั้งทางด้านหน้าของเครื่องซักผ้า เพื่อให้ได้ระดับ



ห้ามตั้งเครื่องซักผ้าใกล้กับพื้นที่เปียกชื้น

อย่าตั้งเครื่องซักผ้าในห้องที่อบหรือบริเวณที่อาจถูกฝนสาดโดยตรง ความชื้นอาจทำลายระบบทู้มฉนวนไฟฟ้า อันเป็นสาเหตุทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อตได้



หลีกเลี่ยงการตั้งเครื่องซักผ้าใกล้เครื่องกำเนิด

ความร้อนหรือแสดแดด เพราะชิ้นส่วนพลาสติกหรือระบบไฟฟ้าอาจได้รับผลกระทบจากความร้อนโดยตรง และเครื่องซักผ้า อาจได้รับความเสียหายได้




ถอดไฟกั้นกระแทกทั้งหมดที่มากับเครื่องออกให้หมด

เพราะไฟกั้นกระแทกด้านล่างอาจทำให้เกิดเสียงรบกวนหรือการสั่นสะเทือนขึ้นได้


➤ การต่อท่อน้ำเข้า

1. ถอดแบริดเตอร์ที่ใช้สำหรับ
ต่อเข้ากับก๊อกน้ำ ดังรูป

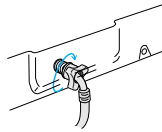



5. ต่อปลายอีกด้านหนึ่งของท่อน้ำเข้ากับ
วาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า
แล้วหมุนเข้าตามเข็มนาฬิกาจนสุดหรือ
จนแน่น

2. ก่อนอื่น ทำการคลายน็อต
ทั้งสี่ตัวที่แบริดเตอร์ จากนั้น
หมุนชิ้นส่วน b ตามลูกศร
ให้ห่างกันประมาณ 5 มม.




- 5.1. ต่อปลายอีกด้านหนึ่งของท่อน้ำเข้ากับ
วาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า
แล้วหมุนเข้าตามเข็มนาฬิกาจนสุดหรือ
จนแน่น

3. ต่อแบริดเตอร์เข้ากับก๊อกน้ำ
แล้วขันน็อตให้แน่นทั้งสี่ตัว
จากนั้นหมุนชิ้นส่วน b ตาม
ลูกศร ให้แน่น

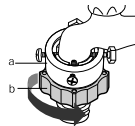

หากหัวก๊อกน้ำเป็นแบบเกลียว จะสามารถ
ขันเกลียวท่อน้ำเข้ากับหัวก๊อกได้เลย ดังรูป


4. ต่อท่อน้ำ เข้ากับแบริดเตอร์
โดยดึงชิ้นส่วน c ของท่อน้ำลง
เมื่อชิ้นส่วน c คลายตัว ท่อจะต่อ
เข้ากับแบริดเตอร์โดยอัตโนมัติ
และมีเสียง "คลิก" ดังขึ้น




ข้อสังเกต หลังจากต่อท่อน้ำเข้าเสร็จแล้ว หากมีน้ำรั่วออกจากท่อ
ให้ต่อท่อใหม่ตามขั้นตอนเดิม
ใช้หัวท่อน้ำเข้าประเภทที่เหมาะสมกับก๊อกน้ำ
ในกรณีนี้หัวท่อน้ำเข้าใหญ่เกินไป ให้ถอดแบริดเตอร์ออก
แล้วจึงต่อหัวท่อเข้ากับแบริดเตอร์

➤ วิธีประกอบแผ่นกันหนู

1. ใส่แผ่นกันหนูเข้าไปในช่องประกอบทางด้านหลังและดันไปทาง
ด้านหน้าจนสุด




2. หากใส่ยาก ให้ยกเครื่อง ตะแคงเล็กน้อย แล้วจึงใส่เข้าไป

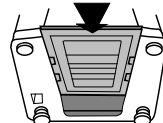




➤ การต่อท่อน้ำทิ้ง


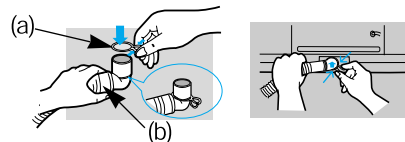


หลังจากกดแบริดเตอร์ (a) ใส่หัวต่อท่อน้ำทิ้ง (b) เข้าที่ช่องต่อท่อน้ำ
ด้านหลังเครื่องและวางราบบนพื้นตลอดการซัก

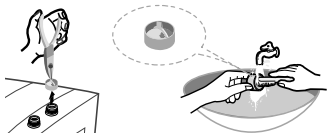

➤ **ตัวกรองช่องต่อท่อน้ำเข้า**


 <p>1. ดึงตัวกรองออกแล้วล้างให้สะอาด(เพื่อป้องกันการอุดตันของตัวกรอง ควรจะทำการถอดล้างทุกสองอาทิตย์)</p>	 <p>2. ดันตัวกรองเข้าและต่อท่อน้ำเข้ากับ วาล์วช่องต่อท่อน้ำเข้าให้แน่น (ห้ามใช้วาล์วโดยที่ไม่มีตัวกรอง)</p>	 <p>3. ตรวจสอบการรั่วซึม และขันช่องต่อท่อน้ำให้แน่นขึ้น</p>
---	--	--

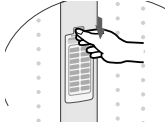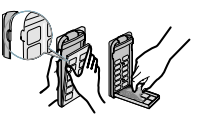➤ **การทำความสะอาดตัวกรองซัก** ควรทำความสะอาดตัวกรองบ่อยๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการกรองสูงสุด

 <p>1. ผลักส่วนบนของถังแล้วดึงออก</p>	 <p>2. เปิดฝาครอบถังภาพ</p>	 <p>3. ทำความสะอาดตัวกรอง</p>	 <p>4. ปิดฝาครอบและใส่ส่วนล่างของตัวกรองไว้ในถังก่อน จากนั้นจึงดันตัวกรองเข้าไปจนได้ยินเสียงดัง "คลิก"</p>
--	--	---	---

➤ **การเติมผงซักฟอก(Detergent)**

- เปิดช่องใส่ผงซักฟอก โดยดึงออกจากทิศทางลูกศรดังภาพ จากนั้นใส่ผงซักฟอกลงในช่อง
- ใส่ผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสมเพียงครั้งเดียว และเกลี่ยให้ทั่วเพื่อป้องกันผงซักฟอกหกหล่นจากช่อง

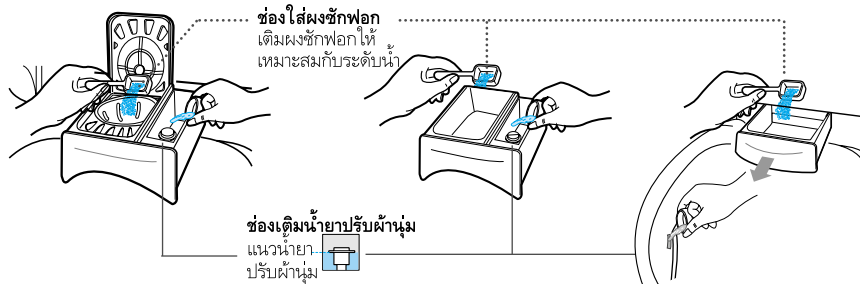


➤ **การเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม(Softener)**

- ควรเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มในปริมาณที่เหมาะสม (เติมครั้งเดียว) ลงในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม ตั้งแต่ตอนเริ่มทำการซัก แล้วน้ำยาจะไหลเข้าสู่การซักน้ำครั้งสุดท้ายโดยอัตโนมัติ
- ห้ามเติมผงซักฟอก น้ำยาฟอกผ้าขาว หรือแบ่งลงในช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม
- อย่าใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มมากเกินไป (มากกว่า 40 มล.) เพราะอาจทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่น่าพอใจ
- อย่าทิ้งน้ำยาปรับผ้านุ่มไว้ในช่องใส่น้ำยา นานเกินไป เพราะน้ำยาอาจแข็งตัวได้


ข้อควรระวัง : หากเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มสูงเกินกว่าแนว น้ำยาอาจล้นได้ทุกเมื่อ

วิธีการติดตั้ง Aqua Filter

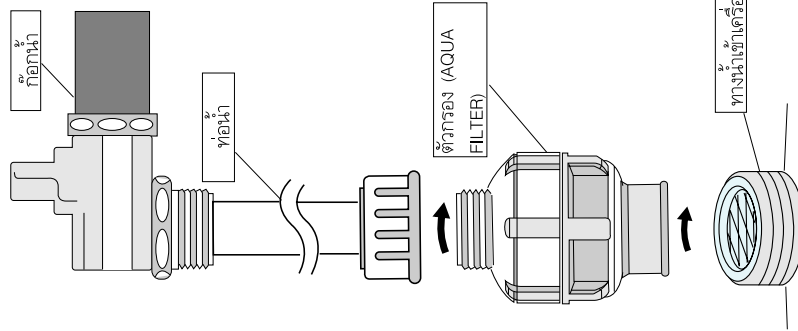


- ① หมุน Aqua Filter ประกอบเข้ากับวาล์วน้ำเข้าของเครื่องซักผ้า
- ② ต่อท่อน้ำเข้ากับ Aqua Filter โดยขึ้นให้แน่นตามทิศทางของลูกศร
- ③ เปิดก๊อกน้ำแล้วตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วหรือไม่ ถ้าต่อเสร็จแล้วยังมีการรั่วอีกให้ติดตั้งใหม่ตามขั้นตอนเดิม

รายละเอียดชิ้นส่วน Aqua Filter

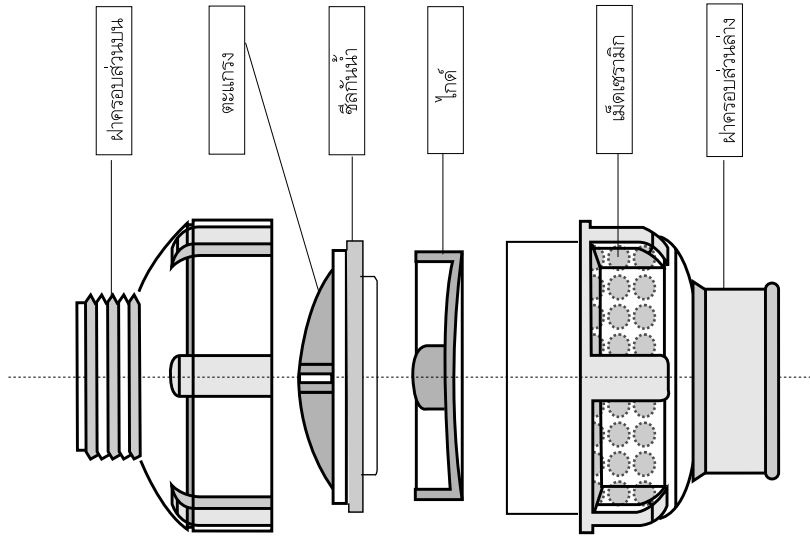

วิธีถอดทำความสะอาด Aqua Filter

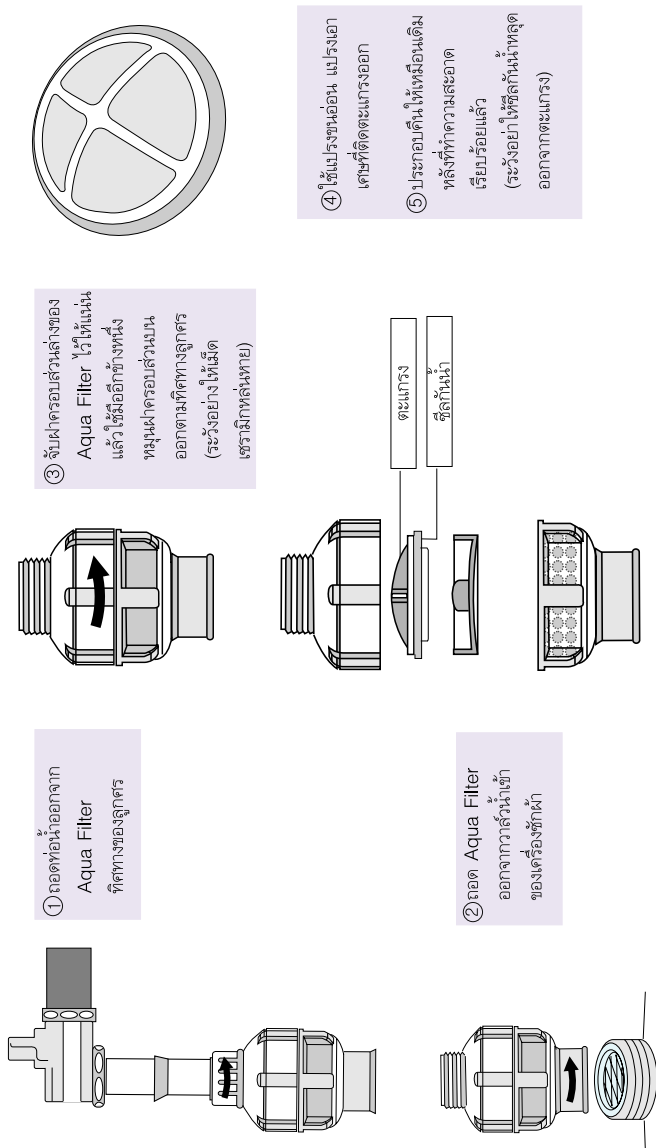

● วิธีทำความสะอาดเม็دتศรมิก

- 1.ถอดตะแกรงและไส้กรอง
- 2.เอาเม็دتศรมิกออกไปในภาชนะที่ได้แล้วทำการล้างให้สะอาด จากนั้นนำไ้ด้นี้ไปล้างน้ำเดือดประมาณ 5 นาที (การต้มจะช่วยให้สิ่งสกปรกหลุดออกจากเม็دتศรมิกได้ดี)

การแก้ปัญหาเบื้องต้น

➤ เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน

เสียบปลั๊กเครื่องซักผ้าหรือยัง ?
ไฟดับหรือไม่ ?
เปิดก๊อกน้ำหรือยัง ?
น้ำประปาแรงพอหรือไม่ ?



-ตั้งเครื่องให้ทำงานที่โปรแกรมการปั่น
(แรงดันน้ำที่ระบายออกจากเครื่องก่อนทำการปั่น
จะช่วยให้พลังแลกเปลี่ยนที่ดูดตันออกมาได้)

➤ น้ำไม่ไหลเข้าถัง

น้ำประปาไหลหรือไม่ ?
เปิดก๊อกน้ำหรือยัง ?
ท่อน้ำเข้าหรือวาล์วน้ำมีสิ่งอุดตันหรือไม่ ?
(ดูตัวกรองช่องท่อน้ำเข้า หน้า 9)
หากน้ำไม่ไหลเข้าเครื่องภายใน 1 ชั่วโมง
เสียงเตือนจะดังขึ้น และไฟแสดงเวลาที่
เหลืออยู่ จะปรากฏข้อความ "4E"

4E




➤ น้ำไม่ระบายออกจากถังซัก

วางท่อน้ำทิ้งบนพื้นแล้วหรือไม่ ?
ท่อน้ำทิ้งอุดตันหรือไม่ ?

หากน้ำไม่ระบายออกภายใน 15 นาที
เสียงเตือนจะดังขึ้น และไฟแสดงเวลาที่
เหลืออยู่จะปรากฏข้อความ "5E"

5E

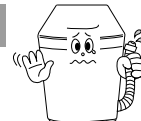


➤ การปั่นไม่ทำงาน/มีเสียงรบกวน

ถอดโฝมกันกระแทกออกหรือไม่ ?
เสื้อผ้าในเครื่องกระจายตัว
อย่างทั่วถึงหรือไม่ ?
ตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นราบได้ระดับหรือไม่ ?
(ดูการปรับความสมดุล หน้า 7)
ปิดฝาเครื่องดีหรือไม่ ?

4E

5E

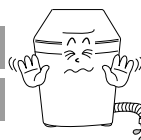

➤ น้ำล้น

กดปุ่มตั้งให้เครื่องทำงานที่โปรแกรมการปั่น
จนเสร็จจากนั้นปิดแล้วเปิดเครื่อง ใหม่

1E

หมายเหตุ : หากข้อผิดพลาดหรือสัญญาณแสดงข้อผิดพลาดยังคงปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการ

ข้อกำหนดรายละเอียด

อัตราการใช้ไฟ	การซัก	330W	ระดับน้ำมาตรฐาน	สูงสุด	55 ลิตร
	การปั่น	246W		สูง	49 ลิตร
ขนาด (มม.)	กว้าง 573 x ลึก 632 x สูง 903			ปานกลาง	43 ลิตร
				ต่ำ	35 ลิตร
น้ำหนัก		33 กก.		ต่ำสุด	27 ลิตร
แรงดันน้ำ		0.05~0.78 MPa (0.5 ~ 8.0 kg·f/cm ²)	ปริมาณการใช้น้ำ		140 ลิตร
			ความเร็วการหมุนของแกนซัก		113 รอบต่อนาที
ประเภทการซัก	ประเภทการหมุน				